


[illegible]

Stützen im Werk ausbetoniert bis Oberkante Mantelrohr

group@spannverbund.com

Versetzen von ausbetonierten Geilinger-Stützen® / Geilinger-Mini® Stützen mit Kopf- und Fussplatte (Kopfplatte bündig)

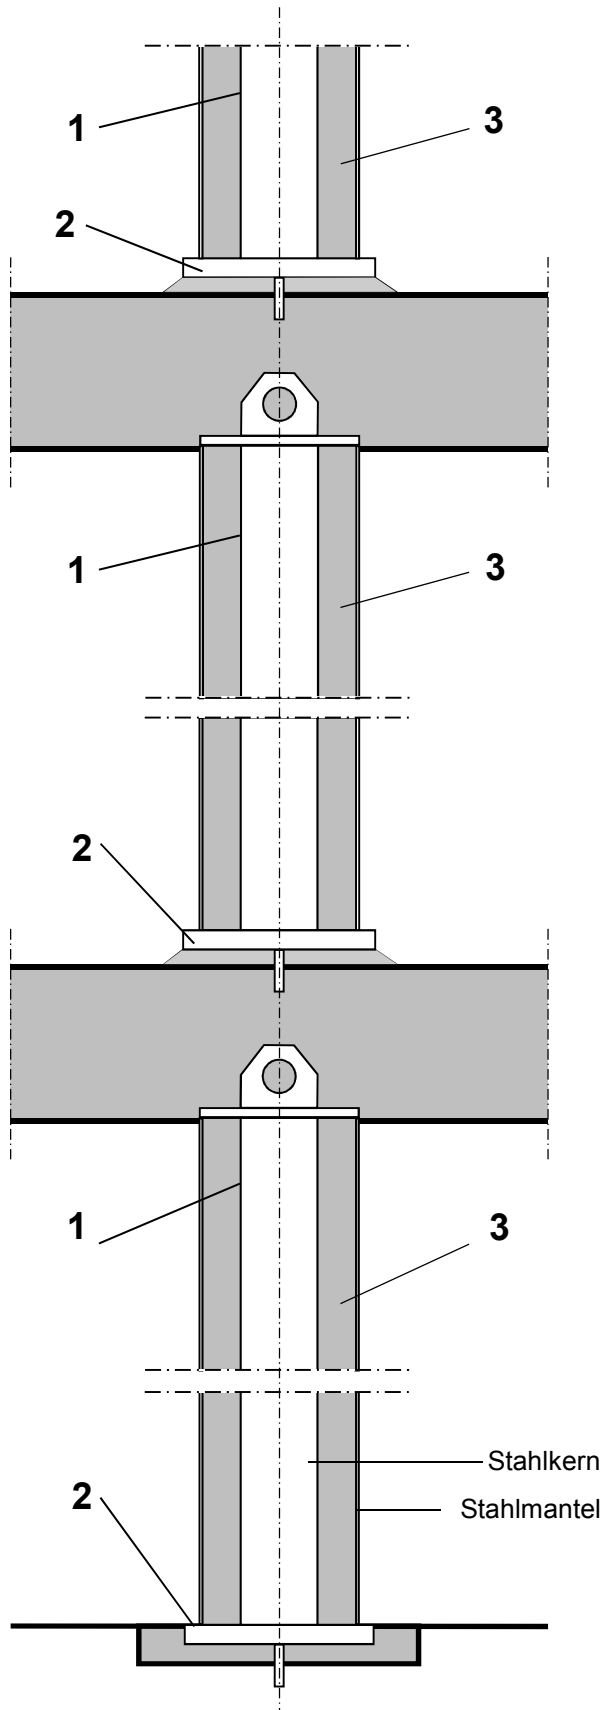

1. Stütze

Versetzen, Richten und Fixieren

a) Nach Erstellen der Deckenschalung,
durch Verkeilen

oder

b) Gleichzeitig mit den Wänden, mittels
Richtstütze (Halterung bauseits)

2. Stützenfuss

Vergiessen mit druckfestem, schwind-
freiem Mörtel.

(Mit oder ohne Aussparung, evtl. mit
Dorn unter der Stahlplatte)

3. Stützenbeton

Stützen im Werk ausbetoniert

Kontaktaufnahme aus:

Deutschland

Österreich/Schweiz

Luxemburg

Aus aller Welt

Tel:

+49 6126 9301-0

+41 44 86252-00

+352 263508-76

+800 00000-100

Mail:


de@spannverbund.com

ch@spannverbund.com

lux@spannverbund.com

group@spannverbund.com



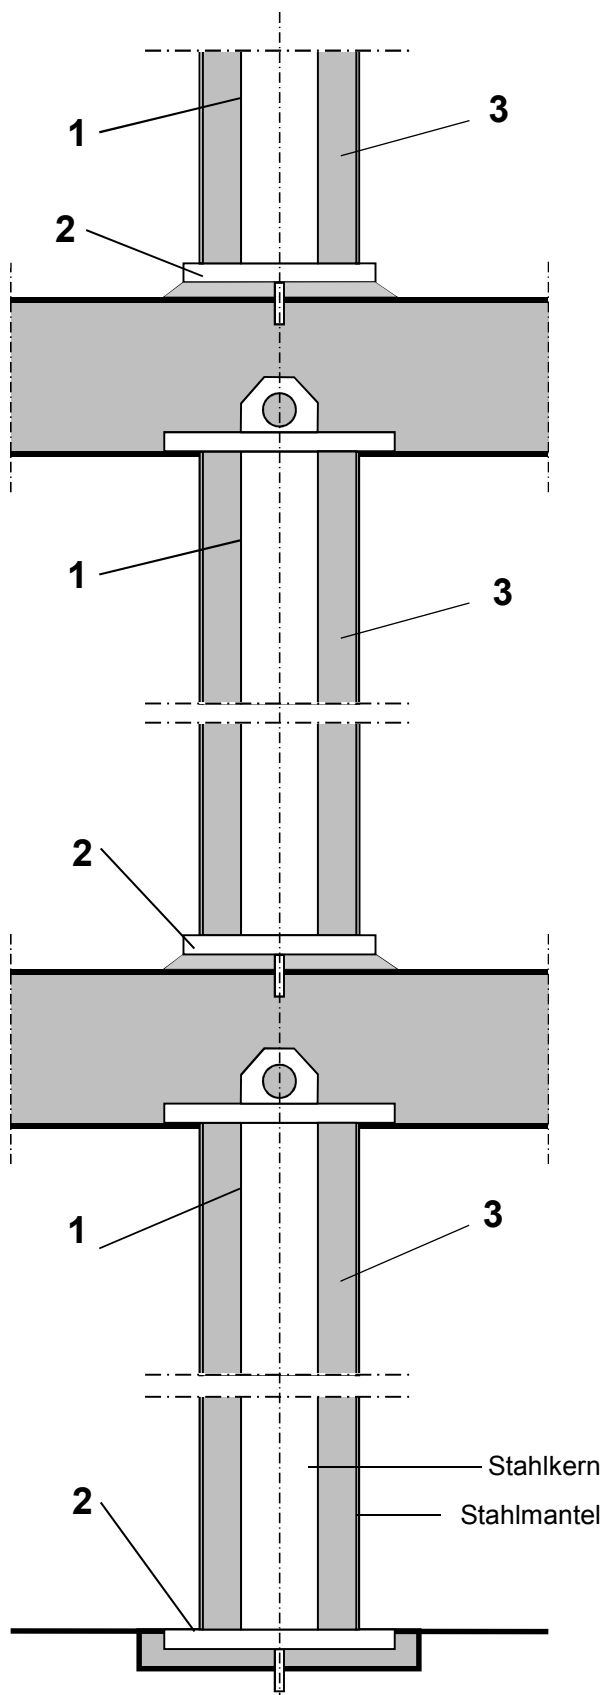

Versetzen von ausbetonierten Geilinger-Stützen® / Geilinger-Mini® Stützen mit Kopf- und Fussplatte (Kopfplatte vorstehend; Brandschutz der Kopfplatte bauseits)

1. Stütze

Versetzen, Richten und Fixieren

a) Nach Erstellen der Deckenschalung,
durch Verkeilen

oder

b) Gleichzeitig mit den Wänden, mittels
Richtstütze (Halterung bauseits)

2. Stützenfuss

Vergiessen mit druckfestem, schwind-
freiem Mörtel.

(Mit oder ohne Aussparung, evtl. mit
Dorn unter der Stahlplatte)

3. Stützenbeton

Stützen im Werk ausbetoniert

➤ Auf Wunsch können die Kopf- und Fussplat-
ten bündig mit der Stütze ausgeführt werden,
falls die Pressung im Deckenbeton bzw. das
Durchstanzen keine Probleme bereiten.

Kontaktaufnahme aus:

Deutschland

Österreich/Schweiz

Luxemburg

Aus aller Welt

Tel:

+49 6126 9301-0

+41 44 86252-00

+352 263508-76

+800 00000-100

Mail:

de@spannverbund.com

ch@spannverbund.com

lux@spannverbund.com


group@spannverbund.com

Technical drawing showing a cross-section of a column joint. The drawing illustrates the connection between a column and a slab, highlighting the steel core (Stahlkern) and the steel jacket (Stahlmantel). The joint is shown in two views: a top view and a side view. The top view shows the column with a central steel core (1) and an outer steel jacket (4). The side view shows the column with a central steel core (1) and an outer steel jacket (4). The joint is labeled with numbers 1, 2, 3, and 4. The labels are: 1: Stahlkern, 2: Stahlmantel, 3: Spalt, 4: Spalt. The drawing is a technical illustration of a column joint, showing the internal structure and the connection between the column and the slab.

➤ Auf Wunsch können die Kopf- und Fussplatten bündig mit der Stütze ausgeführt werden, falls die Pressung im Deckenbeton bzw. das Durchstanzen keine Probleme bereiten.

group@spannverbund.com

Versetzen von ausbetonierten Geilinger-Stützen® / Geilinger-Mini® Stützen mit Lastdurchleitung und Kopfbolzen

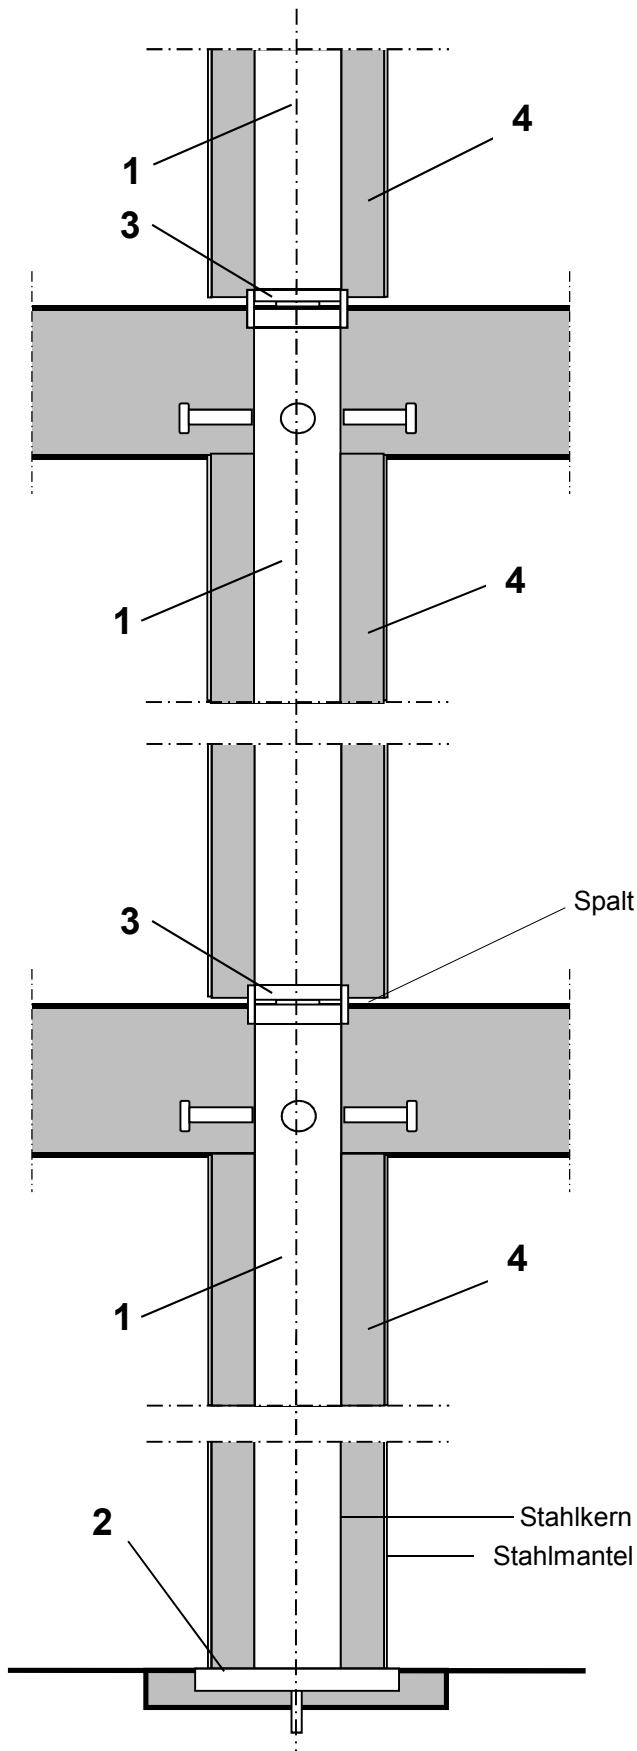

1. Stütze

Versetzen, Richten und Fixieren

a) Nach Erstellen der Deckenschalung,
durch Verkeilen

oder

b) Gleichzeitig mit den Wänden, mittels
Richtstütze (Halterung bauseits)

2. Stützenfuss

Vergiessen mit druckfestem,
schwindfreiem Mörtel.

(Mit oder ohne Aussparung, evtl. mit
Dorn unter der Stahlplatte)

3. Steckverbindung

Stossrohr oder Dorn und Zwischenplatte

Kontrolle von Lage und Höhe.

**Vergiessen des Spaltes mit Verguss-
mörtel erforderlich**

4. Stützenbeton

Stützen im Werk ausbetoniert bis Ober-
kante Mantelrohr

Kontaktaufnahme aus:

Deutschland

Österreich/Schweiz

Luxemburg

Aus aller Welt

Tel:

+49 6126 9301-0

+41 44 86252-00

+352 263508-76

+800 00000-100

Mail:

de@spannverbund.com

ch@spannverbund.com

lux@spannverbund.com

group@spannverbund.com

