



Europilz®

Bewehrungsführung

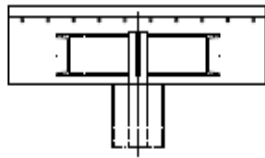


Die obere Bewehrung läuft ungehindert über den Pilz hinweg.




Innenpilze:

Untere Bewehrung auf dem Unterflansch des Randträgers lose auflegen (kein Anschweißen!). Notfallbewehrung in Hutform.

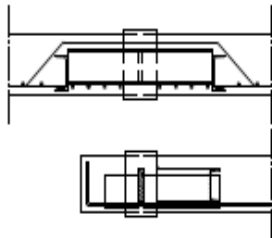

Randpilze:

Untere Bewehrung parallel zum Deckenrand auf Randträgerflansch auflegen. Untere Bewehrung senkrecht zum Deckenrand grundsätzlich unter dem Pilz durchführen und verankern. Notfallbewehrung in Hutform, parallel zum Deckenrand.



Eckpilze:

Untere Bewehrung grundsätzlich in beiden Richtungen unter dem Pilz durchführen und verankern.